


## ワイヤレスコントローラーガイド

以下の手順に従って、ワイヤレス コントローラーの適切なインストール/操作を確認してください。

注: このプロセスを完了するには、リフトに電力が必要です。

\*\*\*シャンデリアの照明スイッチを必ずオフにしてください\*\*\*


ステップ 1.ワイヤレス コントローラーと RF トランスミッターを同期します。リモコンの両方のボタンを押し続けると、送信機が黄色に点灯します。これにより、電源と RF 接続が確認されます。

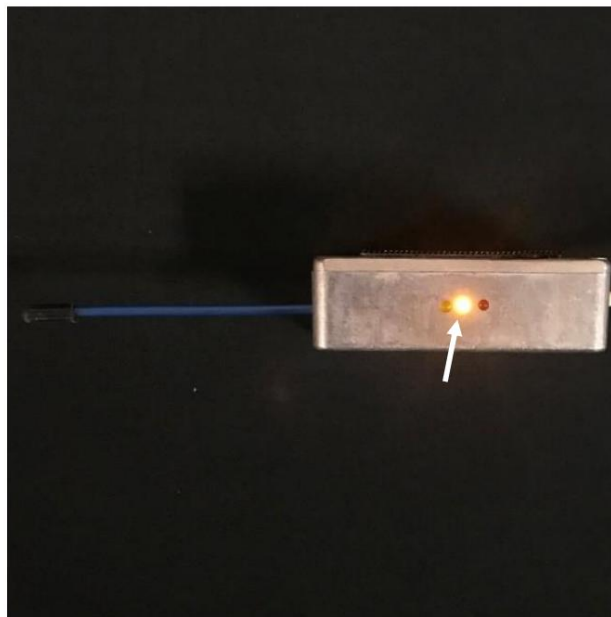


ステップ 2.付属のベルクローを使用してベースプレートの下に RF 送信機を取り付けます。

- アンテナは水平でなければなりません (垂直ではありません)。
- アンテナはモーターから離れた方向に向ける必要があります。
- 注意: 現場はそれぞれ異なります。接続に問題がある場合は、他のアンテナ位置を自由に試してください。
- ベースプレートの下の最適な位置は次のとおりです。

200/300 ポンド。リフト

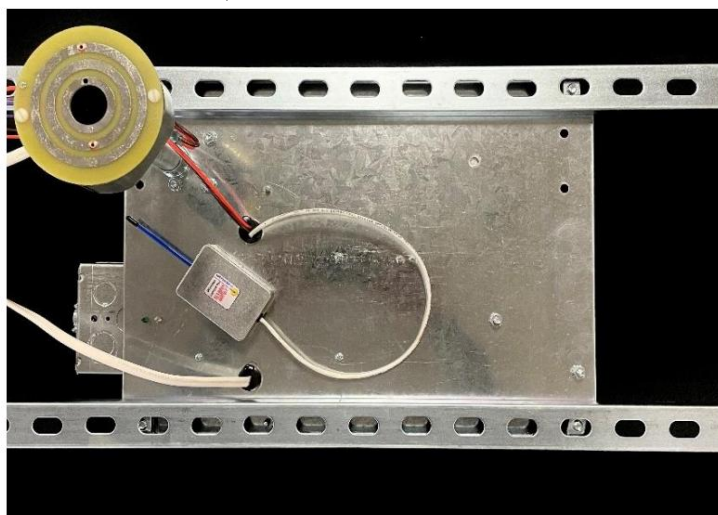

700/1000 ポンド。リフト

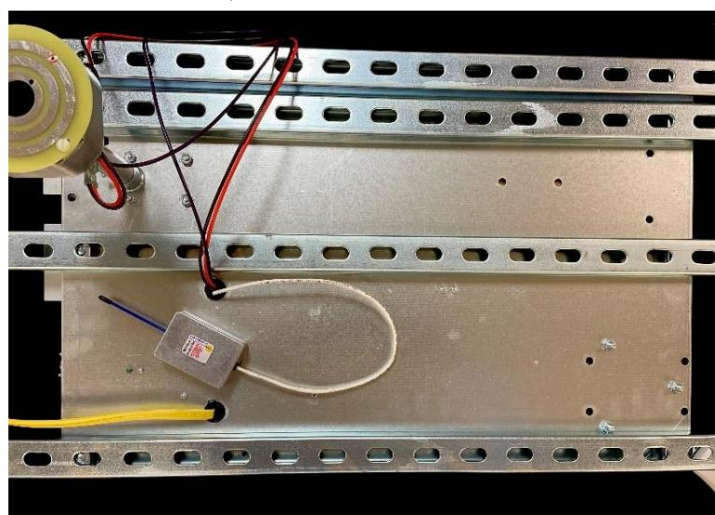

ステップ 3.ワイヤレス コントローラーのロックを解除します。ハンドヘルドリモコンにはチャイルドセーフティロックが装備されており、30 秒間使用しないとタイムアウトします。

- 両方のボタンを押して、インジケータ ライトが点灯するまで待ちます (ライトの点滅はバッテリー残量が少ないことを示します)。
- DOWN を押します - 短いフラッシュに注意してください。
- もう一度 DOWN を押します - 短く点滅します。
- 上を押す - 点灯 = ロック解除



## ステップ 4.通常の操作

- 天井位置: ライトリフトは天井で自動的にオフになります。シャンデリアはCEILINGのみ点灯位置

- DOWN POSITION: ユーザーが DOWN POSITION を制御します。下の位置は、シャンデリアの望ましい高さですメンテナンス。

- DOWN ボタンを押し続けると、ライトリフト DOWN が作動します。o DOWN ボタンを離すと、リフトが DOWN POSITION で停止します。• UP ボタンを押し続けると、ライトリフト UP が作動します。o リフトは天井位置で自動的に停止します。
- ボタンを離すと、ライトリフトが停止します。• コントローラの電源を切るには、両方のボタンを同時に押します。

## 安全上の警告:

- UP ボタンを押したままライト リフトが下降した場合は、すぐにアラジン ライト リフトに電話してください。  
DOWNボタンを押しながら上へ。安全上の問題が発生してシャンデリアが落下し、死亡、人身傷害、および/または物的損害を引き起こす可能性があります。
- ケーブルに張力をかけずに Aladdin Light Lift を操作しないでください。
- ケーブル安全装置を取り外したり、改ざんしたりしないでください。ケーブル安全装置が取り外されているか改ざんされている場合は、Aladdin Light Lift を取り付けしないでください。ケーブル安全装置は、リミットスイッチと細い平角線で構成されています。ウインチドラムの真正面にあります。ケーブル安全装置を取り外したり改ざんしたりすると、ケーブルがウインチ ドラムに逆巻きされ、ケーブルがウインチ ドラムからほどけて損傷する可能性があります。
- ケーブルが擦り切れたり、よじれたり、損傷したりしている Aladdin Light Lift を取り付けたり操作したりしないでください。
- ウインチ ドラムから紙テープを外さずに Aladdin Light Lift を操作しないでください。
- これらのいずれかを回避すると、シャンデリアが落下して、死亡、けが、および/または物的損害。